

# ユーロモダン

シングルセット  
ダブルセット

## 取扱説明書

### 安全に正しくお使いいただくために

#### 安全を確保するための表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人への危害や財産への被害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は以下のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

- 注意** 誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容を示します。
- 一般的な禁止行為であることを示しています。具体的な説明と合わせて表しています。
- 強制(必ず実行してほしい)したり指示する内容を告げるものです。図の中や近くに、具体的な行為が描かれています。

**お客さまへ**  
このたびは、ヨコタ商品をお買い求めくださいまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお取扱いくださいますよう、お願い致します。そのあとは、いつでも再読できるよう大切に保管してください。

**販売店 取付け業者の皆様へ**  
製品取付け終了後、製品を正しく使用して頂く為、この説明書をお客様へお渡しいただきますようお願い致します。


製品は改良の為、仕様を変更する場合がございます。ご了承願います。  
A5100607K3S




株式会社ヨコタ  
本社 TEL 03-3831-4141 FAX 03-3831-4144  
〒110-0005 東京都台東区上野5-7-2  
http://www.curtainrail.co.jp/

#### 注意


カーテン及びカーテンレールにぶらさがらないでください  
カーテンを勢よく開閉するとレールが落下する場合がありますので、ご注意ください

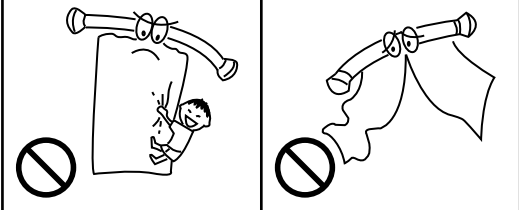

レールのそばに扉のついた家具等は置かないでください。破損の原因になります。  
レールに物を置いたり、吊るしたりしないでください。故障の原因になり、危険も伴います。

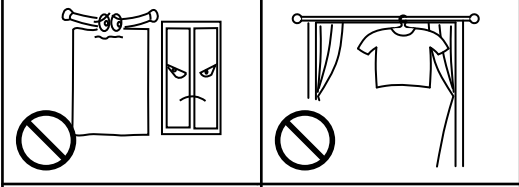







風が強い時は窓を閉めてご使用ください。開けたままですと、破損の原因になります。  
ブラケットの取り付けは、木ネジが抜けないように下地(木部のあるところ)を選んで取付けてください。落下のおそれがあります。

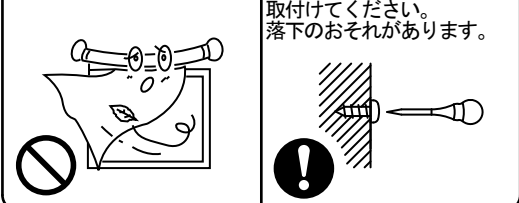








### 部品仕様

#### ●シングルセット

部品	1.2m	2.1m	3.1m	部品	1.2m	2.1m	3.1m
レール  3.1mはジョイント付	1本	1本	1本 (1.55m×2本)	リングランナー 	12個	24個	36個
Sブラケット 	2個	3個	3個	取付けネジ 	4本	6本	6本
ギボシ 	2個	2個	2個	プラグ 	4本	6本	6本

※イラストは、ギボシ01です。

#### ●ダブルセット

部品	1.2m	2.1m	3.1m	部品	1.2m	2.1m	3.1m
レール  3.1mはジョイント付	2本	2本	2本 (1.55m×4本)	リングランナー 	24個	48個	72個
Wブラケット 	2個	3個	3個	取付けネジ 	4本	6本	6本
ギボシ 	2個	2個	2個	プラグ 	4本	6本	6本
※イラストは、ギボシ01です。 ギボシブレーン ※リング ストッパー付 	2個	2個	2個				

### お手入れ方法・アフターサービスについて

- 日常のお手入れは、汚れを布や、ハタキで掃除してください。
- アフターサービスのご依頼、ご相談はお買い求めの販売店または最寄りの当社営業所までご連絡ください。
- お取扱い、またはお手入れが適当でない為に生じた保証及び部品交換などは、有償となる場合もありますので、ご了承ください。


### 包装材の処理方法について

- 包装材は各自自治体の分別基準に従い、適正な方法で分別処理してください。


### 取付け方法

#### ●取付け寸法図

##### ●シングルセット

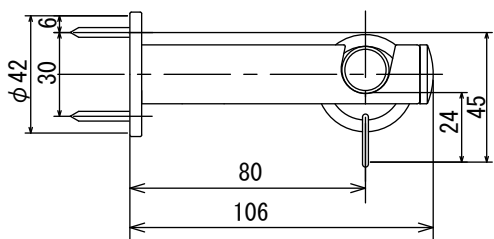


##### ●ダブルセット

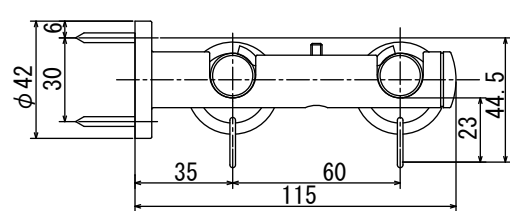

#### 1 レールを組み立ててください。

レールにリングランナーを入れ、ギボシを取り付けてください。  
(3.1mの場合は、2本のレールをジョイントしてください。)


※レールの両端には保護キャップが付いています。組立前に外してください。

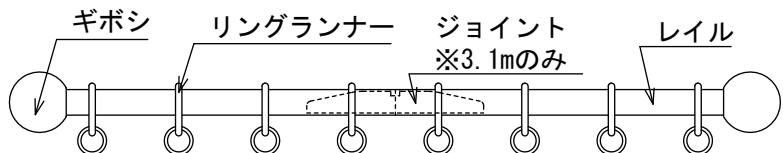

- ギボシのネジは、電動ドライバーで締めないでください。
- レールをカットする場合は、必ずカット面のバリをヤスリ等で取り除いてください。
- 3.1m用のレールをカットする場合は、ジョイント部が中央になるように両方のレールを均等にカットしてください。

#### ●リングストッパーの使用方法

コシのあるカーテンを使用する場合などに、リングランナーがギボシを乗り越えることがあります。リングストッパーをご使用になると、乗り越えが防止できます。又、お好みの位置でカーテンを止めたい場合にも、ご使用いただけます。

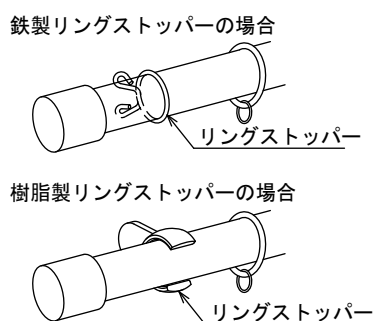



#### 2 ブラケットを取り付けてください。

レールに合わせて取付け位置を決め、木ネジで取り付けてください。

❗ 木ネジは木部取付専用です。必ず下地のある場所に取り付けてください。

＜●上下位置＞  
天井から3cm以上あけて取り付けてください。  
※イラストはSブラケットですがWブラケットの場合も同一です。

＜●左右位置＞  
ブラケットの左右の位置は、ギボシから10cm程度になるように位置決めしてください。

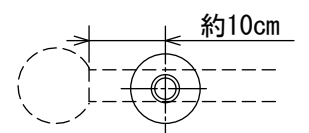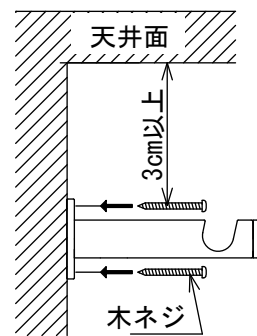

※ブラケットが3個の場合は、必ず中央に1個取り付けてください。




- 壁がALC・コンクリート・モルタルの場合、プラグを使用してください。ブラケット取り付け位置に6mmの下穴をあけて、プラグを差し込みます。


❗ ブラケットがしっかり固定された事を確認してください。

#### 3 レールを固定してください。

●シングルセット  
レールをブラケットに乗せ、ヘッドネジを締めて固定してください。



●ダブルセット  
レールをブラケットに乗せ、小ネジを締めて固定してください。



※ギボシとブラケットの間にカーテンの端がかけられるように、リングランナーを1個入れてください。

